MARLEY

Get Up Stand Up

Stereo Sound System Instruction Manual

Greetings and Welcome to the House of Marley

We are pleased and honored you have selected this Marley product to become a part of your music experience. At the House of Marley we strive to deliver best in class products that will perform flawlessly for years to come while using earth-friendly materials in an ongoing effort to show love and respect to our planet, and the people who share it. Over thirty years of audio engineering expertise went into the unique sonic signature of each Marley product to ensure an amazing experience every time you listen.

We want you to know that while you are enjoying the amazing gift of music through your Marley Get Up Stand Up, we will be using a portion of the proceeds to give back to those in need through 1Love.org. To become a member of this charitable organization and join the movement, please visit us at **www.1love.org**

We hope your Get Up Stand Up brings you much joy as we welcome you into our family.

Blessed Love,
The House of Marley

Please read these instructions and keep them for easy reference.

The Get Up Stand Up System

The Get Up Stand Up is a two-way, stereo sound system for iPod®, iPhone® and iPad® devices via the front docking area, and hundreds of other devices via the auxiliary input. The system uses two high-output, long-throw 4.5" (100mm) woofers in a ported enclosure, two 1" (25mm) tweeters and a powerful amplifier.

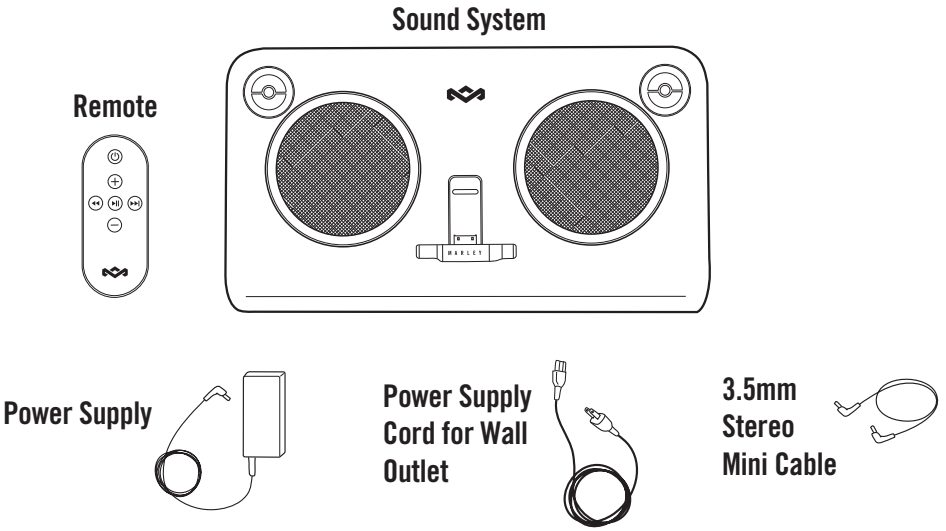

Everything You Need to Jam

The Get Up Stand Up comes with the following items:

- Get Up Stand Up audio system
- Remote control
- International power supply (100-240VAC) and plug for the Get Up Stand Up
- Wall plug

Powering Your Get Up Stand Up

Your Get Up Stand Up uses a universal power supply (100-240VAC) and is powered by a standard wall outlet.

First, plug the power cord connected to the power supply into your Get Up Stand Up (Figure 1). Next, plug the separate power cord (with the wall outlet connector on the other end) into the power supply (Figure 2). Finally, plug the wall plug into an appropriate wall outlet (Figure 3).

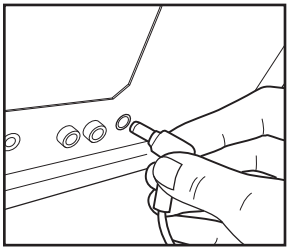

Figure 1

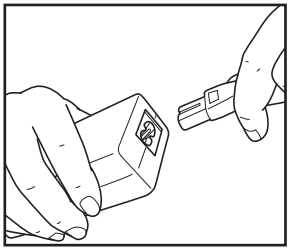

Figure 2

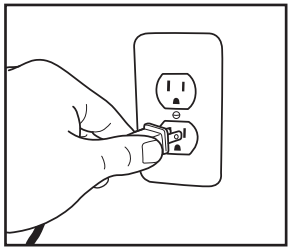

Figure 3

Connecting Your Music Device(s)

Connecting your iPod, iPhone and iPad

Dock your iPod, iPhone or iPad in the dock on the front of the Get Up Stand Up. While your device is docked, its battery will charge (until it is fully charged).

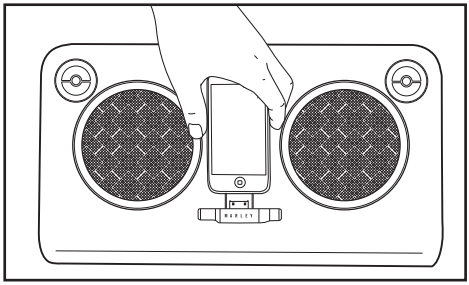

Warning: The dock connector is designed for iPod, iPhone and iPad devices only. Attempting to connect any other device can result in damage to the device and the connector.

Connecting other devices

The auxiliary inputs on the rear of the Get Up Stand Up allow you to connect other audio devices to the system. Simply connect the audio output (headphone output) of the source to an Aux input on the Get Up Stand Up.

Easy To Use

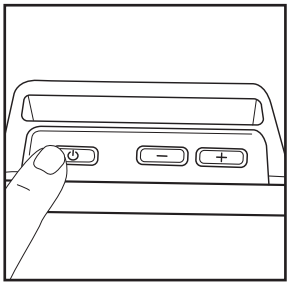

After the system is powered up and a device is connected, you are ready to enjoy your Get Up Stand Up. Simply press the power button on the top of your Get Up Stand Up to turn the system "On". The LED on the front of the dock will turn red when the Get Up Stand Up is "On". Press the power button again to turn your Get Up Stand Up "Off".

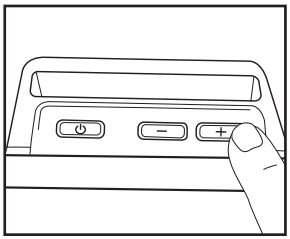

To change the volume, simply press the + and – buttons until the desired volume is reached. Pressing and holding the buttons will change the volume until the button is released. You can also adjust the system volume by using the controls on your iPod, iPhone or iPad.

Note: When an iPod, iPhone or iPad is docked and the auxiliary jack is in use, audio from the docked iPod, iPhone or iPad will play through the Get Up Stand Up unless the device is paused or removed.

Using the Remote

To enable the remote, remove the small tab at the rear of the remote. The remote will now operate your Get Up Stand Up.

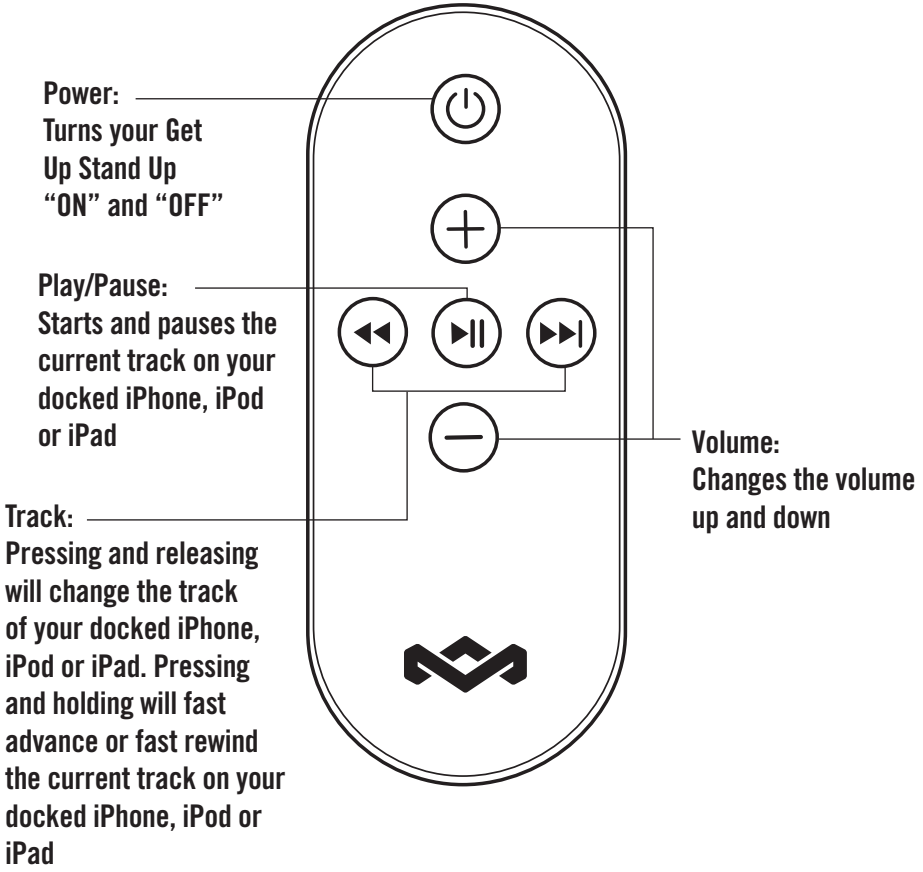
Power:
Turns your Get Up Stand Up "ON" and "OFF"
Play/Pause:
Starts and pauses the current track on your docked iPhone, iPod or iPad
Track:
Pressing and releasing will change the track of your docked iPhone, iPod or iPad. Pressing and holding will fast advance or fast rewind the current track on your docked iPhone, iPod or iPad
Volume:
Changes the volume up and down

To Replace Battery

1. Release latch and slide open battery compartment at bottom of remote.
2. Remove current coin battery, replace with new battery (positive side up).
3. Slide closed the battery compartment.

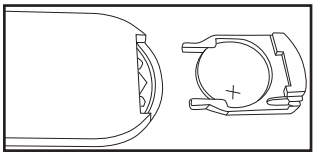

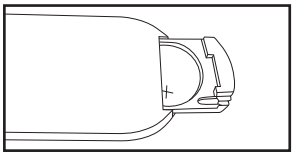

WEEE EXPLANATION

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

BATTERY DIRECTIVE

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

UK Plug Wiring Diagram

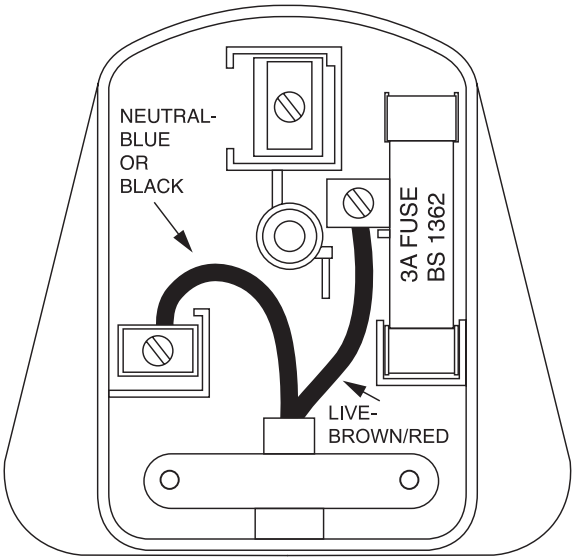

Important Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or ground plug: A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids shall be placed on the apparatus.
16. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
17. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
18. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
19. The main plug of the power adaptor is a disconnect device and will remain fully operable when the unit is plugged in even though the unit is not operating. To fully disconnect remove the plug from the wall.
20. Do not lift, carry, hang or pull the product by the power cord.
21. This unit should not be used by children without adult supervision.
22. Never cover the appliance when it is in use.
23. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
24. If the adaptor sustains damage you must stop using this product immediately by unplugging at the wall and contact customer service.
25. Only set on dry surfaces. Do not place on surfaces wet from water or cleaning solvents.
26. Do not position the unit where it can fall or be pushed into a tub or sink.
27. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
28. This appliance is designed for indoor use only. Do not use outdoors.

Two Year Limited Warranty - US
The House of Marley, LLC sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for two years from the date of original purchase, except as noted below. The House of Marley, LLC warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

For service or repair - do not return this unit to the retailer. Contact The House of Marley, LLC Consumer Relations at cservice@thehouseofmarley.com, or call
1-888-251-1076

The House of Marley, LLC does not authorize anyone to obligate The House of Marley, LLC in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of The House of Marley, LLC.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THE HOUSE OF MARLEY, LLC SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. THE HOUSE OF MARLEY, LLC RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites. This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state.

Two Year Limited Warranty - Canada
The House of Marley, LLC sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for two years from the date of original purchase, except as noted below. The House of Marley, LLC warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

For complete warranty details, please contact our customer service department by phone or email: 1 888 225 7378
cs@thehouseofmarley.ca

For service or repair - do not return this unit to the retailer please contact customer service directly.

The House of Marley, LLC does not authorize anyone to obligate The House of Marley, LLC in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of The House of Marley, LLC.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THE HOUSE OF MARLEY, LLC SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. THE HOUSE OF MARLEY, LLC RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites. This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state.

Two Year Limited Warranty - UK
The House Of Marley, LLC guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Except as noted below.

The House Of Marley product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of The House Of Marley. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU.

A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any Country other than the Country for which it was designed, manufactured, approved and /or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. The House Of Marley, LLC shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, please go to the dealer where the product was bought along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, the dealer will repair or replace, as appropriate, your product. In case you are unable to go to the shop, please contact The House Of Marley Customer Service Nr. 0203 441 1885 or CS@thehouseofmarley.co.uk.

The House Of Marley
PO Box 460, Tonbridge
Kent TN9 9EW, UK

Service of this product by anyone other than The House Of Marley dealer voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. For more information regarding our product lines please visit
www.thehouseofmarley.com All rights reserved.

Two Year Limited Warranty - Australia
The House of Marley, LLC sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for two years from the date of original purchase, except as noted below. The House of Marley, LLC warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in Australia and New Zealand.

For service or Repair contact:
The House of Marley
Care of Homedics Australia Pty Ltd
2-10 Gaine Road
Dandenong South, 3175
Phone: (03) 8795 4200
Email: cs@thehouseofmarley.com.au

The House of Marley, LLC does not authorize anyone to obligate The House of Marley, LLC in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of The House of Marley, LLC.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THE HOUSE OF MARLEY, LLC SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. THE HOUSE OF MARLEY, LLC RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites. This warranty provides you with specific legal rights. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

For more information regarding our product line in Australia, please visit: www.houseofmarley.com.au

MARLEY

Get Up Stand Up

Manual de Instrucciones para sistema de sonido estéreo

Español

Saludos y bienvenidos a The House of Marley

Nos honra y complace que haya seleccionado el producto Get Up Stand Up como parte de su experiencia musical. En The House of Marley nos preocupamos por ofrecer la más alta calidad de productos para que funcionen a la perfección durante los años venideros, al mismo tiempo que utilizamos materiales ecológicos para proteger el medio ambiente, en un esfuerzo continuo por mostrar nuestro amor y respeto por los demás y por nuestro planeta. La alta calidad de sonido de cada producto Marley es reflejo de más de treinta años de experiencia en ingeniería de audio, garantizando una experiencia excepcional en todo momento.

Queremos que sepa que mientras disfruta del excelente regalo de la música con su Marley Get Up Stand Up, una parte de lo que recaudemos se utiliza como donativo para la Organización de beneficiencia 1Love.org. Si desea saber más de esta organización y/o ser miembro de esta organización benéfica y unirse a la iniciativa, visítenos en **www.1love.org**. Esperamos que su Get Up Stand Up le proporcione mucha alegría y le damos la bienvenida a nuestra familia.

Amor y Bendiciones,
The House of Marley

Sírvase leer estas instrucciones y conservarlas para futuras referencias.

El sistema Get Up Stand Up

El sistema Get Up Stand Up es un sistema de sonido estéreo de dos vías para dispositivos iPod®, iPhone® y iPad® mediante el área frontal de plataforma y cientos de dispositivos más mediante la entrada auxiliar. El sistema usa dos woofers de alta salida, parlantes de largo alcance de 4.5 plug. (100 mm) en una caja adaptada, dos tweeters de 1 plug. (25 mm) y un potente amplificador.

Sistema de sonido

Control remoto



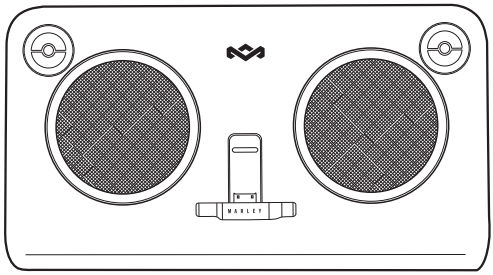

Suministro de energía International

Cable del suministro de energía para enchufe de pared

Mini cable estéreo de 3.5 mm



Todo lo que necesita para disfrutar de la música

El sistema Get Up Stand Up viene con los siguientes artículos:

- Sistema de audio Get Up Stand Up
- Control remoto
- Suministro de energía internacional (100-240 V CA) y enchufe para Bag of Rhythm
- Enchufe de pared

Cómo suministrar energía a su sistema Get Up Stand Up

Su sistema Get Up Stand Up usa un suministro de energía universal (100-240 V CA) y se conecta a un tomacorriente estándar de pared.

Primero, enchufe el cable de energía conectado al suministro de energía a su Get Up Stand Up (Figura 1). A continuación enchufe el cable de energía (con el conector de tomacorriente en el otro extremo) al suministro de energía (Figura 2). Finalmente, enchufe el enchufe de pared a un tomacorriente adecuado (Figura 3).

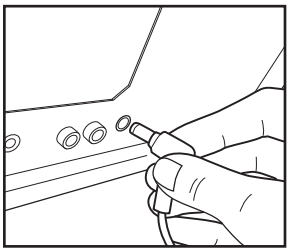

Figura 1

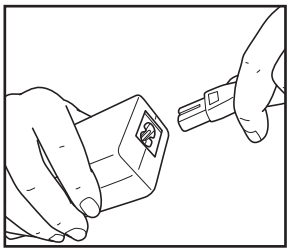

Figura 2

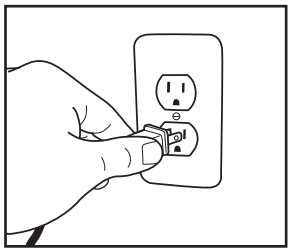

Figura 3

Cómo conectar sus dispositivos musicales

Cómo conectar su iPod, iPhone y iPad

Coloque su iPod, iPhone o iPad en la plataforma que se encuentra en la parte delantera de su Get Up Stand Up. Mientras su dispositivo esté en la plataforma, la batería se auto recargará.

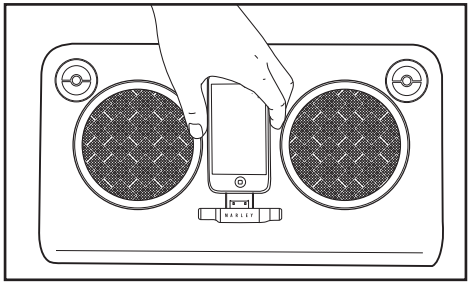

Advertencia: El conector de la plataforma está diseñado únicamente para dispositivos iPod, iPhone y iPad. Intentar conectar cualquier otro dispositivo puede ocasionar daños al dispositivo y a la plataforma.

Cómo conectar otros dispositivos

La entrada auxiliar en la parte tracera de la plataforma del Get Up Stand Up le permite conectar otros dispositivos de audio al sistema. Simplemente conecte la salida de audio (salida para auriculares) de la fuente a la entrada auxiliar del sistema Get Up Stand Up. Debe utilizarse un mini cable estéreo de 3.5 mm (incluido) para un funcionamiento correcto.

Fácil de usar

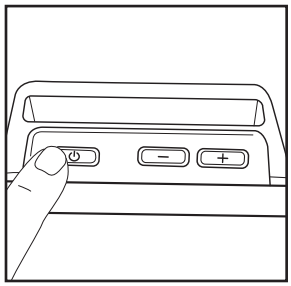

Después de que el sistema reciba energía y se conecte un dispositivo, usted ya está listo para disfrutar de su Get Up Stand Up. Simplemente presione el botón de encendido en la parte superior de su Get Up Stand Up para encender el sistema. El indicador LED al frente de la plataforma se encenderá en rojo cuando el sistema Get Up Stand Up esté encendido. Presione el botón de encendido una vez más para apagar su sistema Get Up Stand Up.

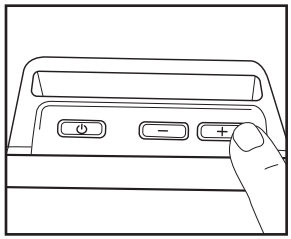

Para cambiar el volumen, simplemente presione los botones + y – hasta alcanzar el volumen deseado. Mantener los botones apretados cambiará el volumen hasta que se suelte el botón. También puede ajustar el volumen del sistema usando los controles de su iPod, iPhone o iPad.

Nota: cuando está conectado un iPod, iPhone o iPad y está en uso el enchufe auxiliar, se reproducirá el audio del iPod, iPhone o iPad a través del sistema Get Up Stand Up. Para escuchar la fuente auxiliar, debe pausar o desconectar su iPod, iPhone o iPad de la plataforma.

Utilización del control remoto

Para activar el control remoto, quite la pequeña pestaña de la parte posterior del control. El control remoto ahora controlará su sistema Get Up Stand Up.

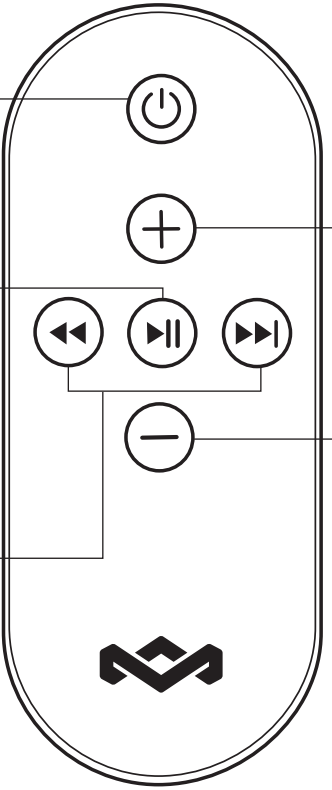

Energía:
enciende y apaga el sistema Get Up Stand Up

Reproducción/ Pausa:
Inicia y pausa la reproducción de la pista en su iPhone, iPod o iPad

Pista:
Al presionar o soltar cambiará las pista de su iPhone, iPod o iPad. Al mantener presionado el botón la pista de su iPhone, iPod o iPad, avanzará o retorcerá a alta velocidad.

Volumen:
aumenta y disminuye el volumen

Cambiar las pilas del Control Remoto

1. Presione y deslice hacia fuera la tapa del compartimiento de la pila en la parte inferior del control remoto.
2. Retire la pila y remplace con una nueva (el lado positivo de la pila debe estar hacia arriba).
3. Deslice hacia dentro la tapa del compartimiento de la pila para cerrar.

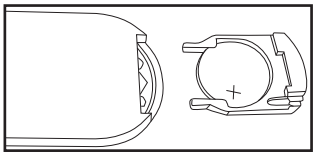

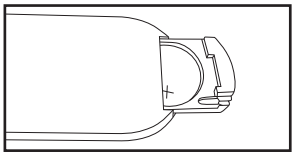

EXPLICACIÓN RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir contaminación ambiental o a la salud por desechos. Le rogamos que recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y/o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

DIRECTIVA RELATIVA A LAS PILAS

Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Recicle las pilas en centros autorizados.

Información importante de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Mantenga estas instrucciones.
3. Preste especial atención a las advertencias.
4. Siga todas las siguientes instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un trapo limpio y seco.
7. No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de cualquier superficie caliente como radiadores, eléctricos de calor, estufas, o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cordón de alimentación de ser pisado o pinchado, particularmente en el enchufe, partes reemplazables, y del punto donde sale del aparato.
10. Utilice accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparto durante tormentas o cuando no se use por largos periodos de tiempo.
12. Envíe a servicio sólo con personal calificado. El servicio es necesario cuando el aparatado ha sido dañado de alguna forma, como del cordón de alimentación de corriente eléctrica o el enchufe esta dañado, algún líquido ha sido derramado o algún objeto pesado ha caído sobre el aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, no opera con normalidad, o se ha caído.
13. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.
14. No deberán ser colocados sobre el aparato, ningún objeto que contenga líquidos, ni estar expuesto a goteos.
15. No deberán ser colocodas sobre el aparato fuentes de llama abiertas, tales como velas encendidas.
16. ADVERTENCIA: Peligro de algún explosión si la batería no es colocada de manera correcta. Reemplace únicamente con baterías del mismo tipo.
17. Las baterías (instaladas o de paquete) no deberán estar expuestas a excesivo calor como rayos de sol, fuego o algo parecido.
18. El conector principal del adaptador de energía es un dispositivo de desconexión que permanecerá plenamente operable cuando la unidad esté conectada, incluso cuando ésta no esté en uso. Para desconectar por completo, retire el conector de la pared.
19. No levante, cuelgue ni tire de la unidad tomándola del cable de corriente.
20. Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
21. Nunca cubra el artefacto mientras esté en uso.
22. No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
23. Si el adaptador se daña, debe suspender el uso de este producto de inmediato, desconectándolo de la pared, y contactar al centro de servicio.
24. Sólo coloque sobre superficies secas. No coloque sobre superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.
25. No coloque la unidad donde pueda caerse o ser empujada al interior de una tina, lavabo, o acbercas.
26. No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
27. Este aparato está diseñado únicamente para usarlo en interiores. No use en exteriores.

Garantía limitada por dos años
The House of Marley, LLC vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos en fabricación y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra original, excepto según se indica a continuación. The House of Marley, LLC garantiza que sus productos estarán libres de defectos en material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a minoristas.

Para obtener servicio o reparación, no devuelva esta unidad al minorista. Póngase en contacto con Atención al consumidor de The House of Marley, LLC a través de cservice@thehouseofmarley.com, o llame al 1-888-251-1076 (USA).

The House of Marley, LLC no autoriza a nadie a obligar a The House of Marley, LLC de ninguna forma más allá de los términos establecidos en el presente. Esta garantía no cubre los daños causados por el uso incorrecto o abuso ni por ninguna otra condición que esté fuera del control de The House of Marley, LLC.

LA GARANTÍA QUE SE PROPORCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. THE HOUSE OF MARLEY, LCC NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. THE HOUSE OF MARLEY, LLC SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARARLOS O REEMPLAZARLOS.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, vueltos a empacar y/o vueltos a sellar, incluyendo entre otros la venta de dichos productos en sitios de Internet. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro.

MARLEY

Get Up Stand Up

Livret d'instructions de la chaîne stéréo

Français

Bienvenue dans la famille House of Marley

Nous sommes ravis que vous ayez opté pour ce produit Marley dans votre univers musical. À House of Marley, nous nous engageons à vous proposer les meilleurs produits de leur catégorie, lesquels vous procurent une performance impeccable pendant de nombreuses années, tout en utilisant des matériaux écologiques afin de montrer notre amour et notre respect pour notre planète, et les gens qui la partagent. Chacun de nos produits vous procure le son unique de House of Marley, une signature qui reflète nos trente années d'expérience en ingénierie audio, et vous garantit une expérience musicale exceptionnelle à chaque utilisation.

Nous tenons à vous informer qu'une partie des profits des ventes du système Get Up Stand Up est versée à l'organisme 1Love.org. Ainsi, non seulement vous profitez d'une expérience musicale de la plus haute qualité, mais vous aidez aussi les personnes dans le besoin. Pour devenir membre de cet organisme de bienfaisance et participer à ses activités, veuillez nous visiter à l'adresse **www.1love.org**

Nous espérons que le système Get Up Stand Up vous procurera la même joie que nous ressentons de vous compter parmi nous.

Paix et amour,
La famille House of Marley

Veuillez lire ces instructions et les conserver à proximité afin de pouvoir les consulter facilement.

Le système Get Up Stand Up

Le produit Get Up Stand Up est un système stéréo bidirectionnel pour iPhone, iPod et iPad qui se branche à partir du poste d'accueil avant ou d'une centaine d'appareils différents depuis l'entrée audio auxiliaire. Le système comprend deux haut-parleurs de graves de 4,5 po (110 mm) de grande capacité, à grande portée et avec enceinte ouverte, deux haut-parleurs d'aigu de 1 po (25 mm), et un puissant amplificateur.

Système audio

Télécommande



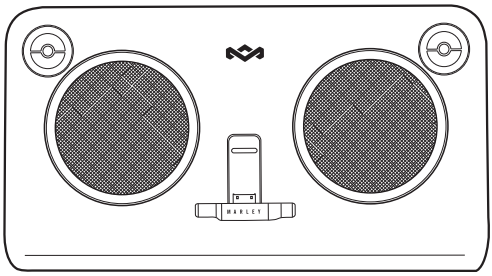

Bloc d'alimentation international (100-240 V c.a.)

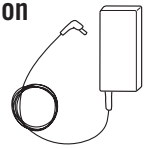

Cable d'alimentation pour le Bag of Rhythm

Minicâble stéréo 3,5 mm



Tout pour une expérience musicale imbattable

Le système Get Up Stand Up est vendu avec les articles suivants :

- Système audio Get Up Stand Up
- Télécommande
- Bloc d'alimentation international (100-240 VCA) et prise pour l'appareil
- Prise murale
- Minicâble stéréo 3,5 mm pour brancher d'autres appareils

Alimentation de votre système Get Up Stand Up

Votre système Get Up Stand Up utilise un bloc d'alimentation universel (100-240 V c.a.) et est alimenté à partir d'une prise murale ordinaire. Tout d'abord, branchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation à votre système Get Up Stand Up (Figure 1). Ensuite, branchez le câble d'alimentation libre (celui possédant le connecteur compatible avec la prise murale) au bloc d'alimentation (Figure 2). Enfin, branchez le câble d'alimentation à une prise murale qui convient (Figure 3).

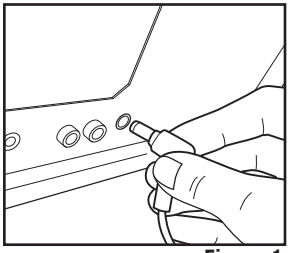

Figure 1

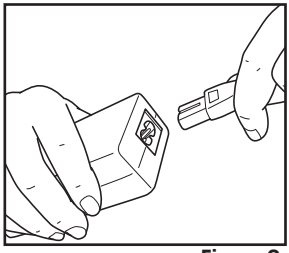

Figure 2

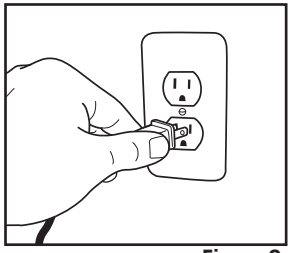

Figure 3

Branchement de vos appareils audios

Branchement de votre iPhone, iPod ou iPad

Branchez votre iPhone, iPod ou iPad au poste d'accueil avant du système Get Up Stand Up. Le poste d'accueil recharge automatiquement la pile de votre appareil lorsque celui-ci est branché (jusqu'à sa pleine capacité).

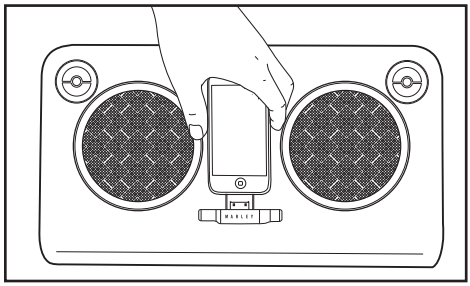

Avertissement : Le connecteur du poste d'accueil est conçu pour les appareils iPhone, iPod et iPad uniquement. Si vous tentez de brancher un autre type d'appareil, vous risquez d'endommager l'appareil et le connecteur.

Branchement d'autres appareils

Les entrées auxiliaires à l'arrière du système Get Up Stand Up vous permettent de brancher d'autres modèles d'appareils audio. Vous n'avez qu'à brancher la sortie audio (prise pour casque d'écoute) de la source audio à une entrée audio auxiliaire du système Get Up Stand Up.

Facile à utiliser

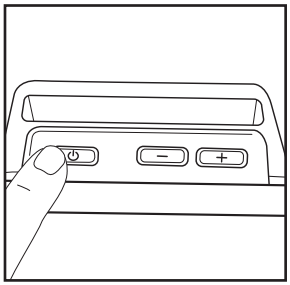

Une fois le système alimenté et l'appareil branché, vous êtes prêt à profiter pleinement de votre système Get Up Stand Up. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton de mise en marche pour activer votre système Get Up Stand Up. Le voyant D.E.L. à l'avant du poste d'accueil s'allume en rouge lorsque le système Get Up Stand Up est en marche. Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour éteindre votre système Get Up Stand Up.

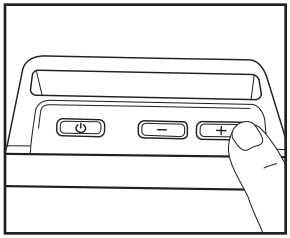

Pour régler le volume, appuyez sur le bouton + ou -. Vous pouvez garder le bouton + ou - enfoncé pour graduellement augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez aussi régler le volume à partir de votre iPhone, iPod ou iPad.

Remarque : Lorsqu'un iPod, iPhone ou iPad est branché au poste d'accueil et qu'une prise auxiliaire est utilisée, le système Get Up Stand Up émettra le signal audio provenant du iPod, iPhone ou iPad installé sur le poste d'accueil, sauf si l'appareil est mis sur pause ou retiré du poste d'accueil.

Utilisation de la télécommande

Pour activer la télécommande, retirez la petite languette qui se trouve à l'arrière de la télécommande. La télécommande peut maintenant contrôler votre système Get Up Stand Up.

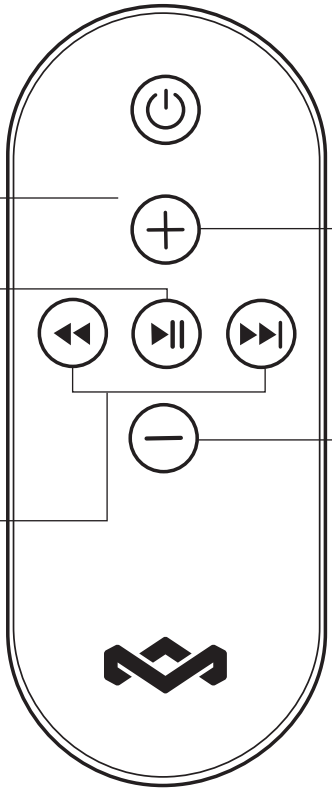

Mise en marche :
Mise en marche ou arrêt de votre système Get Up Stand Up

Lecture/interruption :
Lecture et interruption de la piste en cours sur votre iPhone, iPod ou iPad branché.

Piste :
Changement de piste en appuyant et relâchant le bouton sur le iPhone, iPod ou iPad branché. Pour une avance rapide ou un recul rapide sur une même piste, maintenez une pression sur le bouton approprié de iPhone, iPod ou iPad branché.

Volume :
Réglage du volume audio

Remplacement de la pile

1. Détachez le verrou et ouvrez le compartiment à pile qui se trouve sous la télécommande en glissant le couvercle.
2. Retirez la pile bouton et installez une nouvelle pile (pôle positif vers le haut).
3. Refermez le compartiment à pile.

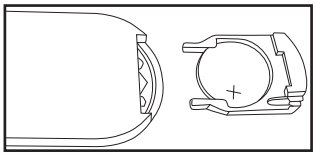

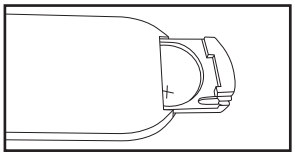

EXPLICATION WEEE

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Veuillez le recycler de façon responsable afin d'éviter de nuire à l'environnement ou à la santé. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant l'environnement.

DIRECTIVE RELATIVE AUX PILES

Ce symbole indique que les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car ils contiennent des substances pouvant nuire à la santé et à l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.

Information importante de sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Lisez attentivement tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un linge sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou autre appareil dégageant de la chaleur (y compris un amplificateur).
9. Protégez le câble d'alimentation et évitez que l'on marche dessus ou qu'il soit pincé, surtout au niveau de la prise, du réceptacle pratique et au point de sortie de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil lors d'un orage avec éclairs ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
12. Pour réparation, demandez les services d'un employé qualifié. L'appareil doit être soumis pour réparation s'il a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le câble ou la prise d'alimentation est endommagé, du liquide a été renversé sur l'appareil, des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à un niveau d'humidité élevé, il ne fonctionne pas normalement, ou l'utilisateur l'a échappé.
13. Afin de diminuer les risques de décharge électrique ou d'incendie, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à un niveau élevé d'humidité.
14. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et aucun objet contenant du liquide ne doit être placé sur l'appareil.
15. Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
16. AVERTISSEMENT: risque d'explosion si la pile est installée incorrectement. Remplacez la pile uniquement avec une pile identique ou équivalente.
17. La pile (bloc-piles ou piles installées) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, un feu, etc.
18. La prise principale de l'adaptateur de courant est un dispositif de déconnexion qui demeure entièrement opérationnel lorsque l'appareil est branché, même si l'appareil n'est pas utilisé. Pour débrancher complètement l'appareil, enlevez la prise de la prise murale.
19. Ne pas utiliser le câble pour lever, transporter, accrocher, ou tirer l'appareil.
20. Cet appareil ne doit pas être utilisé par un enfant sans la supervision d'un adulte.
21. Ne jamais couvrir l'appareil lorsqu'il est utilisé.
22. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit où des produits en aérosol ou de l'oxygène ont été utilisés.
23. Si l'adaptateur est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez l'alimentation au niveau de la prise murale, et contactez le service à la clientèle.
24. Installez l'appareil uniquement sur une surface sèche. Ne placez pas l'appareil sur une surface mouillée par de l'eau ou un solvant.
25. Ne placez pas l'appareil de manière à ce qu'il soit possible de le faire tomber dans un évier, un lavabo ou une baignoire.
26. Ne tentez pas de prendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
27. Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Garantie limitée de deux ans

The House of Marley, LLC vend des produits destinés à être exempts de défauts de fabrication et de qualité d'exécution durant deux années à compter de la date d'achat initiale, exception faite des indications ci-après. The House of Marley, LLC garantit que ses produits seront exempts de vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. La présente garantie ne s'applique qu'aux consommateurs, elle ne s'applique en aucune façon aux détaillants.

Pour un entretien ou une réparation - ne retournez pas cet appareil au détaillant. Contactez The House of Marley, LLC Consumer Relations à
cs@thehouseofmarley.ca, ou appelez au 888-225-7378

The House of Marley, LLC n'autorise personne à lier The House of Marley, LLC de quelque manière que ce soit au-delà des modalités formulées aux présentes. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par usage abusif, mésusage ou toute autre condition quelle qu'elle soit indépendante de la volonté de The House of Marley, LLC

LA GARANTIE STIPULÉE AUX PRÉSENTES SERA LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. THE HOUSE OF MARLEY, LLC N'ENCOURRA AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE QUELQUE DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER QUE CE SOIT. THE HOUSE OF MARLEY, LLC SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUIT AU LIEU DE LES RÉPARER OU DE LES REMPLACER.

La présente garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, réemballés et/ou rescellés, y compris, mais non de façon limitative, la vente de tels produits sur les sites Internet de ventes aux enchères. La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits additionnels variant d'une province ou d'un état à l'autre.

MARLEY

Get Up Stand Up

Bedienungsanleitung für Stereo Sound System

Deutsch

Herzlich Willkommen in the House of Marley.

Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass Sie sich dafür entschieden haben, dieses Marley-Produkt zu einem Teil Ihrer Musikerfahrung werden zu lassen. Wir, von The House of Marley sind bestrebt, erstklassige Produkte zu liefern, die für die kommenden Jahre fehlerfrei funktionieren, wobei in dem ständigen Bemühen, Liebe und Respekt für unsere Mitmenschen und unseren Planeten zu zeigen, umweltfreundliche Materialien verwendet werden. Unsere über 30-jährige Kompetenz im Audio-Engineering ging in die einzigartige klangliche Signatur aller Marley-Produkte ein, um für Sie jedes Mal, wenn Sie Musik hören, eine beeindruckende Erfahrung zu gewährleisten.

Wir wollen, dass Sie wissen, dass wir, während Sie mit Ihrem Marley „Get up Stand Up“ das beeindruckende Musikerlebnis genießen, einen Teil des Erlöses über 1Love.org an Bedürftige zurückgeben. Bitte besuchen Sie uns auf **www.1love.org**, um Mitglied dieser Wohltätigkeitsorganisation zu werden und der Bewegung beizutreten.

Wir begrüßen Sie in unserer Familie und hoffen, dass Ihnen Ihr „Get up Stand Up“ viel Freude bringt.

In gesegneter Liebe,
The House of Marley

Bitte lesen Sie diese Anleitungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Das Get Up Stand Up - Gerät

“Get Up Stand Up” ist ein tragbares, über den vorderen Dockingbereich angeschlossenes Zweiwege-Soundsystem in Stereo für iPod und iPhone, das über den AUX-Eingang mit Hunderten von anderen Geräten verbunden werden kann. Das System verwendet zwei 4,5“- (114mm) Long-Throw-Woofer mit hoher Ausgangsleistung in einem Bassreflexgehäuse, "zwei 1“ - (25mm) Hochtöner und einen leistungsstarken Verstärker.

Audiosystem

Fernbedienung



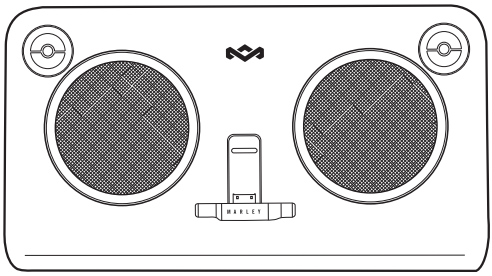

Internationaler Netzanschluss (100 - 240 Volt Wechselstrom)

Stecker

Stereo-Minikabel 3,5 mm

Alles, was Sie für die Jam benötigen

Zum Get Up Stand Up gehören das folgende Zubehör:

- Audiosystem Get Up Stand Up
- Fernbedienung
- Internationaler Netzanschluss (100 - 240 Volt Wechselstrom) und Zwischenstecker geeignet für „Get Up Stand Up“
- Stecker
- 3,5 mm Stereo-Minikabel für den Anschluss anderer Geräte"

Ihr Get Up Stand Up mit Strom versorgen

Ihr Get Up Stand Up wird mit einem internationaler Netzanschlussadapter (100-240VAC) über eine Steckdose mit Strom versorgt. Schließen Sie zunächst das mit dem Netzanschluss verbundene Netzkabel in Ihrem Get Up Stand Up an (Afbeelding 1). Schließen Sie als nächstes das separate Netzkabel (mit dem Stecker für die Wandsteckdose am anderen Ende) an den Netzanschluss an (Afbeelding 2). Stecken Sie zuletzt den Wandstecker in eine geeignete Wandsteckdose (Afbeelding 3).

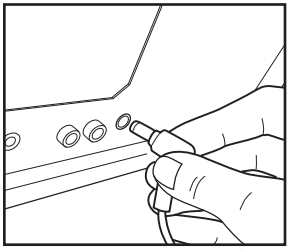

Afbeelding 1

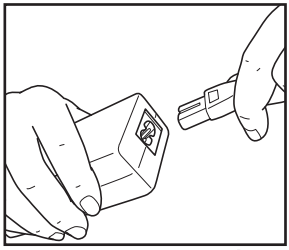

Afbeelding 2

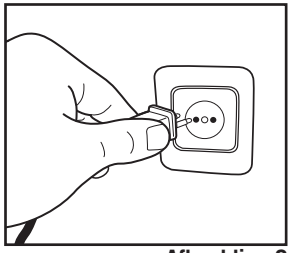

Afbeelding 3

Ihr(e) Musikgerät(e) anschließen

Ihren iPod und Ihr iPhone anschließen

Docken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone im Dock auf der Vorderseite des Get Up Stand Up an. Während Ihr iPod angedockt ist, wird die Batterie aufgeladen (bis sie vollständig aufgeladen ist).

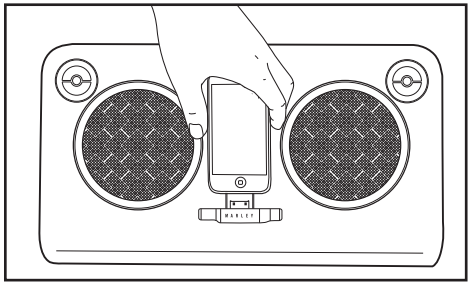

Warnhinweis: Der Docking- Anschluss ist nur auf iPod- und iPhone-Geräte ausgelegt. Versuchen, andere Geräte anzuschließen, können zu Schäden an den Geräten und am Anschluss führen.

Weitere Geräte anschließen

Mit AUX-Eingängen an der Rückseite des Dockingbereichs des Get Up Stand Up können Sie andere Audiogeräte an das System anschließen. Schließen Sie einfach den Audioausgang (Kopfhörerausgang) der Quelle an einem Aux-Eingang am Get Up Stand Up an.

Einfach zu bedienen

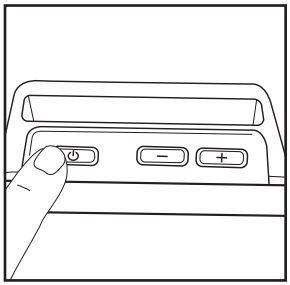

Nachdem das System eingeschaltet ist und das Gerät angeschlossen wurde, können Sie Ihr Get Up Stand Up genießen.
Drücken Sie einfach den Schalter auf der Oberseite Ihres Get Up Stand Up, um das System einzuschalten. Die LED (auf der Vorderseite des Docks) leuchtet rot, wenn Ihr Get up Stand Up eingeschaltet ist. Drücken Sie nochmal den Schalter, um Ihr Get up Stand Up auszuschalten.

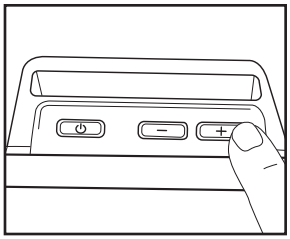

Berühren Sie zur Änderung der Lautstärke einfach die Tasten – und +, bis die gewünschte Lautstärke erreicht wird. Betätigen und Halten der Tasten ändert die Lautstärke solange, bis die Taste losgelassen wird. Sie können die Systemlautstärke auch mit Hilfe der Steuerelemente auf Ihrem iPod oder iPhone einstellen.

Hinweis: Wenn ein iPod oder iPhone angedockt ist und die AUXBuchse verwendet wird, wird der Ton vom angedockten iPod oder iPhone über das Get up Stand up wiedergegeben außer wenn das Gerät angehalten/ gestoppt wurde.

Bedienungsanleitung

Ihre Fernbedienung aktivieren : Entfernen Sie das kleine Etikett von der Rückseite der Fernbedienung. Die Fernbedienung ist bereit zum steuern Ihres Get Up Stand Up.

Power:
Schalten Sie das Get Up Stand Up ein/aus

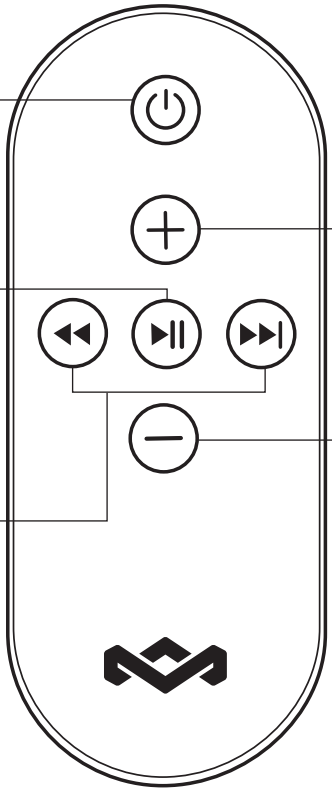

Play / Pause:
Startet und stoppt den laufenden Track auf Ihrem gedockten iPod, iPhone, iPad.

Lautstärke:
Ändern Sie die Lautstärke + und –

Titel:
Mit dem Drücken und Loslassen der Taste wechseln Sie den Track Ihres angedockten Iphones, Ipods oder iPads. Durch Gedrückthalten der Taste spulen Sie den laufenden Track auf Ihrem gedockten iPod, iPhone, iPad vor oder zurück.

Austausch der Batterie

1. Lösen Sie die Verriegelung und öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung
2. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue Batterie
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder

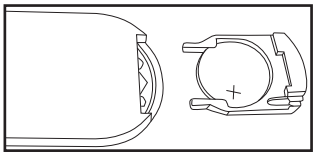

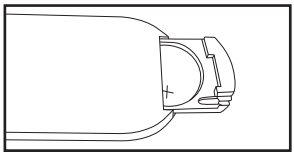

WEEE-ERKLÄRUNG

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

BATTERIE-RICHTLINIE

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

Wichtige Information zur Sicherheit

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anleitungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie es gemäß den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmeauslässe, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker).
9. Schützen Sie das Netzkabel, so dass nicht darüber gelaufen werden kann oder, insbesondere am Stecker, an den Anschlussdosen und an dem Punkt, an dem diese das Gerät verlassen, nicht eingeklemmt wird.
10. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller vorgesehenen Zubehör.
11. Trennen Sie dieses Gerät bei Gewittern oder wenn es für lange Zeiträume nicht verwendet wird vom Netz.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, z. B. Beschädigungen am Netzkabel oder Netzstecker, Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Brand- oder Stromschlagrisiko zu verringern.
14. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden und mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
15. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
16. VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie diese nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ.
17. Batterien (Batteriesatz oder eingelegte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie beispielsweise Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
18. Der Netzstecker des Adapters dient dazu das Gerät vom Strom zu trennen. Es bleibt einsatzfähig, wenn das Gerät eingesteckt ist, obwohl es nicht in Betrieb ist. Um das Gerät ganz vom Netzstrom zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
19. Heben, tragen oder ziehen Sie das Gerät nie an dessen Netzkabel. Hängen Sie es nicht daran auf.
20. Dieses Gerät darf von Kindern nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
21. Decken Sie das Gerät niemals ab, solange es in Betrieb ist.
22. Benutzen Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Aerosol (Spray) verwendet wird oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
23. Entfernen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn der Netzadapter beschädigt ist. Setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung.

24. Stellen Sie das Gerät nur auf trockene Oberflächen. Platzieren Sie das Gerät NICHT auf Oberflächen, die nass durch Wasser oder Reinigungsmittel sind.
25. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche, so dass es nicht herunterfallen kann oder in eine Badewanne, oder in ein Waschbecken gestossen werden kann.
26. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
27. Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch in konzipiert. Nicht im Freien benutzen.

Zwei Jahre beschränkte Garantie

The House of Marley verkauft seine Produkte mit der Absicht, dass diese, außer wie nachfolgend angegeben, für zwei Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Herstellungs- und Verarbeitungsmängeln sind. The House of Marley garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung frei von Herstellungs- und Verarbeitungsmängeln sind.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben. Sollten Sie hierzu keine Möglichkeit haben, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline 069-51709480
oder cs@thehouseofmarley.de

Unser Service-Team entscheidet im Garantiefall über Reparatur oder Austausch. Sie werden dann gebeten, Ihr Produkt frankiert mit dem Kaufbeleg an eine Ihnen mitgeteilte Adresse zu senden.

The House of Marley autorisiert niemanden, im Folgenden genannten Bedingungen hinaus zu verpflichten. Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund falscher Verwendung oder von Missbrauch oder sonstigen Umständen ab, die außerhalb der Kontrolle des House of Marley liegen.

DIESE GARANTIE IST DIE ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE. HOUSE OF MARLEY ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR NEBEN-, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN. HOUSE OF MARLEY BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, INNERHALB DER GARANTIEZEIT DEFEKTE PRODUKTE ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUSCHEN.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den Erwerb von geöffneten, gebrauchten, reparierten, neu verpackten und/oder wiederverkauften Produkten einschließlich, jedoch nicht hierauf beschränkt, des Verkaufs solcher Produkte auf Internet-Auktionsseiten. Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die gegebenenfalls von Land zu Land unterschiedlich sind.

Homedics Deutschland GmbH
Neuhäuser Straße 61b
33102 Paderborn

MARLEY

Get Up Stand Up

Manuale d’istruzione per Stereo-Soundsystem

Italiano

Benvenuti in “House of Marley”

Siamo felici ed onorati che abbiate scelto “Get Up Stand Up” come parte della vostra esperienza musicale. Noi di “House of Marley” ci impegniamo a distribuire i migliori prodotti della categoria che garantiranno un funzionamento impeccabile negli anni e utilizzando materiali eco-sostenibili per la produzione dei nostri prodotti, dimostreremo nello stesso momento rispetto e amore per il prossimo e per il nostro pianeta. Più di trent’anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia del suono hanno prodotto una firma acustica unica che caratterizza tutti i prodotti Marley per assicurare un’ esperienza strabiliante ad ogni ascolto.

Ci teniamo a farvi sapere che mentre voi godete di questo fantastico regalo musicale con la vostra “Marley Get Up Stand Up”, noi useremo una parte degli introiti per restituirli ai bisognosi tramite 1Love. org. Per diventare un membro di questa organizzazione benefica ed unirvi al movimento, visitateci sul nostro sito **www.1love.org**

Speriamo che la vostra “Get Up Stand Up” vi porti tanta felicità mentre vi accogliamo nella nostra famiglia.

Blessed Love,
The House of Marley

Vi invitiamo a leggere le seguenti istruzioni e di conservarle come riferimento.

Il sistema Get Up Stand Up

Get Up Stand Up, è un sistema audio portatile a due vie per Ipod, Iphone e i Pad. La connessione avviene tramite un supporto posto sulla parte anteriore dove è possibile, tramite l'ingresso AUX, connettere centinaia di altri riproduttori di musica. Il sistema utilizza due woofers long-throw da 100 mm (4.5") in una "cassa apposita" e due tweeters da 25 mm (1") ad alto rendimento alimentati da un potente amplificatore.

Sistema audio

Telecomando



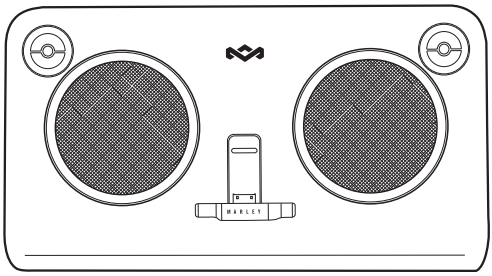

Cavo di alimentazione (100-240VAC)

Adattatore per la Bag of Rhythm

Cavo di collegamento AUX da 3,5 mm

Ingredienti per un Jamming Party

Get Up Stand Up è cosi composta:

- Get Up Stand Up sistema audio
- Telecomando
- Cavo di alimentazione (100-240VAC) e adattatore per la Get Up Stand Up
- Presa da muro
- Cavo collegamento ingresso AUX da 3,5mm per connessione di altri dispositivi

Come alimentare la tua Get Up Stand Up

La tua Get up stand Up può essere alimentata con un alimentatore (100-240VAC) e tramite la presa da muro. Come prima cosa collega il connettore alla tua Get Up Stand Up (Figura 1); quindi inserisci all'adattatore la parte di cavo separata (quella con la presa da muro nell'altra estremità) (Figura 2) e infine inserisci la spina in una presa da muro appropriata (Figura 3).

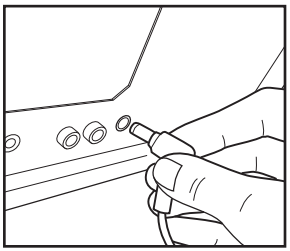

Figura 1

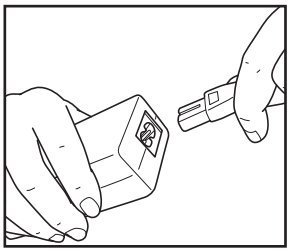

Figura 2

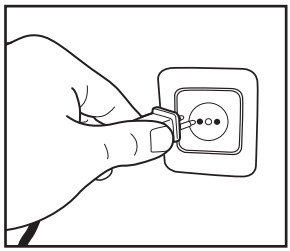

Figura 3

Connessione della Get Up Stand Up ad un riproduttore musicale

Connessione con lettore iPhone e iPod e iPad

Collega il tuo iPod o iPhone o iPad nell'apposito alloggiamento posto sulla parte frontale della Get Up Stand Up. Quando il tuo dispositivo è inserito si caricherà automaticamente (fino a carica completa).

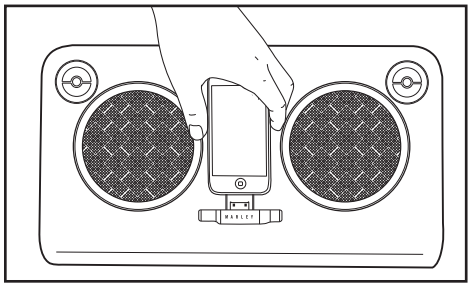

Attenzione: il connettore posto sul frontale della Get Up Stand Up è concepito solo per l'alloggiamento di Ipod e Iphone e iPad. Evitare di inserire qualsiasi altro riproduttore per non danneggiare il connettore e il riproduttore stesso

Connettere altri dispositivi.
Gli ingressi AUX posti nella parte posteriore della Get Up Stand Up ti permettono di collegare gli altri riproduttori di musica alla docking station. E' sufficiente collegare l'uscita audio (uscita cuffie) del vostro riproduttore all'ingressso AUX della Get Up Stand Up.

Semplice da usare

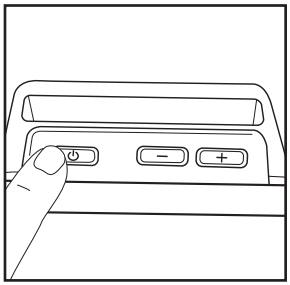

Una volta che la Get Up Stand Up sarà collegata alla presa da muro, sarete pronti per godervela. Sarà sufficiente toccare e tenere premuto qualche istante il tasto di accensione posto nell'area superiore per azionare l 'unità. L'icona power si illuminerà di rosso quando la Get Up Stand Up è accesa. Premete nuovamente il tasto e l'unità si spegnerà. L'icona power è spenta quando la Get Up Stand Up è in "Off".

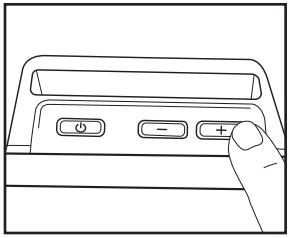

Per modificare il volume, è sufficiente sfiorare i tasti - e + fino al volume desiderato . Premendo e tenendo premuto i pulsanti il volume cambierà fino a quando il pulsante verra rilasciato.
È inoltre possibile regolare il volume utilizzando i controlli audio sul vostro iPod, iPhone o iPad.

Nota: Quando un iPod, iPhone o iPad è inserito nell'apposito alloggiamento ed è in uso anche il jack ausiliario, La Get Up Stand Up riprodurrà la musica dall' iPod, iPhone o Ipad collegato a meno che non sia in pausa o venga rimosso.

Utilizzo del Telecomando

Per azionare il telecomando, rimuovere la linguetta in plastica sul retro dello stesso.Adesso il vostro telecomando attiverà la Get Up Stand UP.

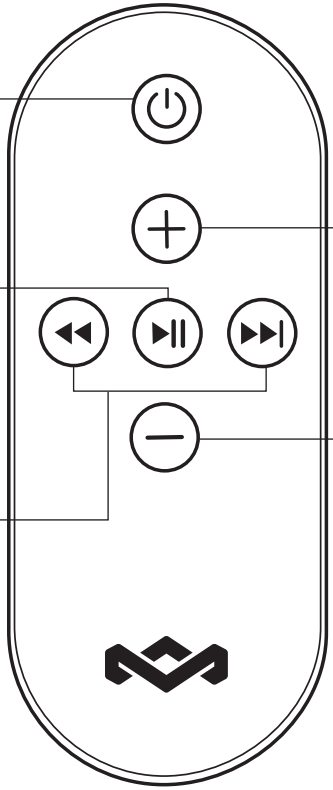

Accensione:
Posiziona la tua Get Up Stand Up su "ON" e "OFF"

Play/Pausa:
avvia e interrompe la traccia in riproduzione sull' iPhone, iPod o iPad connesso alla dock.

Traccia:
Semplicemente premendo e rilasciando il pulsante cambierete la traccia del vostro iPhone, iPod o iPad connesso alla dock . Premendo e mantenendo la pressione avanzerete o rivvolgerete rapidamente il brano in riproduzione sul vostro iPhone, iPod o iPad connesso alla dock.

Volume:
Adatta il volume in alto o in basso

Sostituire la Batteria

1. Aprire il comparto batteria posto alla base del telecomando facendo scivolare leggermente il vano batteria verso l'esterno.
2. Rimuovere la batteria presente e sostituirla con una nuova (posizionando la polarità positiva verso l'alto)
3. Chiudere il vano batteria facendolo scorrere verso l'interno del telecomando.

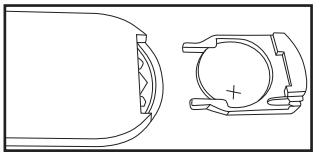

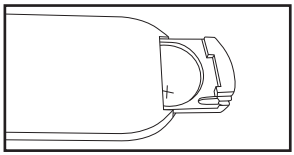

SPIEGAZIONE DIRETTIVA RAEE

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che prowederà al suo riciclaggio in conformità con le norme di sicurezza ambientale.

DIRETTIVA RELATIVA ALLE BATTERIE

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Avvertenze per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparato vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non coprire alcuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del costruttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, forni o altri apparati (incluso amplificatori) che producono calore .
9. Proteggere il cavo di alimentazione. Stare attenti a non calpestarlo, tirarlo o danneggiarne i connettori particolarmente vicino alla presa, nei vani avvolgicavo o nel punto in cui escono dall'apparato.
10. Usare unicamente collegamenti/ accessori specificati dal produttore.
11. Staccare l'apparecchio durante temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
12. La manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualche maniera, per esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, quando è stato versato del liquido o quando qualche oggetto è caduto all'interno dell'apparecchio, quando l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, quando non funziona normalmente o quando è caduto.
13. Per diminuire il rischio di fuoco o corto circuito elettrico l'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o all'umidità.
14. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o a spruzzi di acqua e a nessun genere di altro liquido. Nessun oggetto contenente acqua deve essere posizionato sopra l'apparecchio.
15. Non avvicinare o posizionare fiamme libere , come candele sopra il prodotto.
16. ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in maniera non corretta. Sostituire solo con lo stesso modello o con uno equivalente.
17. Non esporre le batterie (battery pack o batterie singole) a fonti di calore come sole, fuoco o simili.
18. La spina dell'adattatore di alimentazione è un dispositivo di disconnessione e resterà in funzione quando l'apparecchio è collegato, anche se l'unità non è accesa. Per scollegare completamente, staccare la spina dalla parete.
19. Non sollevare, trasportare, appendere o tirare il prodotto dal cavo di alimentazione.
20. Questa unità non deve essere utilizzata da bambini senza la supervisione di un adulto.
21. Non coprire mai l'apparecchio quando è in funzione.
22. Tenere lontano da sostanze volatili e infiammabili o da aree in cui viene somministrato ossigeno.
23. In caso l'adattatore risulti danneggiato smettere immediatamente di usare il dispositivo staccando la presa dal muro e contattare il centro assistenza.
24. Utilizzare solo in ambienti asciutti. Non posizionare il prodotto in superfici bagnate da acqua o da altri solventi.
25. Non posizionare o custodire il dispositivo in punti dai quali potrebbe cadere o essere inavvertitamente spinto in vasche da bagno o lavandini.
26. Non toccare l'apparecchio in caso di caduta in acqua dello stesso. Scollegare la presa immediatamente.
27. Questo dispositivo è studiato per uso unicamente interno. Non utilizzare all'aperto.

Due anni di Garanzia

House of Marley garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, salvo i casi indicati di seguito.

La presente garanzia non copre eventuali danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto, da eventi accidentali, dall'uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di The House of Marley.

La presente garanzia fossé valida solo se il prodotto è stato acquistato e utilizzato nell'UE. La presente garanzia non copre i prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l'uso in Paesi diversi da quello per il quale sono stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni prodotti da dette modifiche.

The House of Marley declina qualunque responsabilità per danni incidentali, consequenziali o speciali.

Per ottenere l'assistenza in garanzia, recarsi presso il Punto di Vendita di acquisto del prodotto muniti dello scontrino recante la data (come prova d'acquisto). Dietro ricevuta, il punto vendita provvederà a riparare o sostituire il prodotto.

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a recarsi al Punto Vendita, contattare il Servizio Clienti The House of Marley al seguente numero + 39 02 91483342 o all'indirizzo mail CS@thehouseofmarley.it

HoMedics Italy Srl
Via Carducci 125
20099 Sesto San Giovanni (MI)
ITALY

La presente Garanzia non è valida qualora la manutenzione del prodotto non venga affidata ad un punto assistenza The House of Marley autorizzato. La presente garanzia non inficia i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge.

EM-FA000-MI